

З'єднувачі SIMFix® Pro/ST для гофрованого кабелю 1/2 дюйма (тип G21) Інструкція з монтажу

З'єднувачі придатні для кабелів марок:
RFA 1/2"-50 (постачальник СЕЛТЕК)

RFX 1/2"-50
LCF 12-50J
LCF 12-50JFN
5128 1/2"-LD
HFC 12D LG
HPL 50-1/2"
LDF4-50A



Серія N **Серія 7-16**
прямі та кутові

Довідкова інформація

Артикул	Найменування
J01020B0044	Кабельний штекер кутовий N SIMFix Pro G21
J01020G0141	Кабельний штекер N SIMFix Pro G21
J01021G0174	Кабельне гніздо N SIMFix Pro G21
J01120B0026	Кабельний штекер кутовий 7-16 SIMFix Pro G21
J01120G0085	Кабельний штекер 7-16 SIMFix Pro G21
J01120H0085	Кабельний штекер 7-16 SIMFix ST G21
J01121G0136	Кабельне гніздо 7-16 SIMFix Pro G21
J01121H0136	Кабельне гніздо 7-16 SIMFix ST G21
N00091A0015	Ручний обрізувальний інструмент
N00091A0018	Обрізувальна насадка для дрilla
N00099A0000	Запасні леза

Обережно!

Леза дуже гострі.

Інструмент потребує обережного поводження.

Рекомендовано користуватися робочими рукавичками.

Рекомендований інструмент:

- Ручний обрізувальний інструмент N00091A0015
- Ніж (N00080A0003)
- 2 Ріжкові ключі х22
- Ріжковий ключ х7
- Ключ-шестикутник х2
- Викрутка 0,8х4

Отвір для прив'язного шнура

Або:

- Обрізувальна насадка для дрilla N00091A0018




Точне настроювання (глибини різання)

Для компенсації допусків кабелю.

Заводське настроювання:
для кабелю RFA 1/2"-50
фірми Draka

Ключ - шестикутник х2

Ріжковий ключ х7

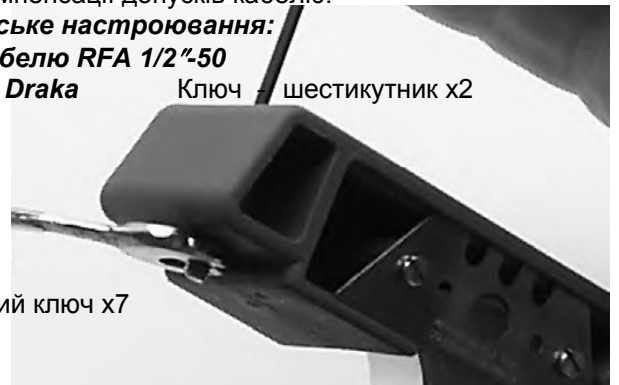

Крок 1:



Відпилити кабель по канавці та видалити ножом 20-30 мм пластикової оболонки

Крок 2:

Вкласти кабель в спрямовуючий отвір



1 хвиля

Крок 3:

Крутити за стрілкою без стискування. Половинки зімкнуться самі



Крок 4:

Обережно видалити ножом залишки пінодіелектрика



Крок 5:

Розрізати та зняти відрізаний шматок пластикової оболонки



Крок 7:

Зняти фаску з внутрішнього провідника



Крок 9:

Відділити пінодіелектрик від зовнішнього провідника, та розвальцювати зовнішній провідник

- інструментом




або

- викруткою



Крок 6:

Переконайтеся, що отримано такі розміри

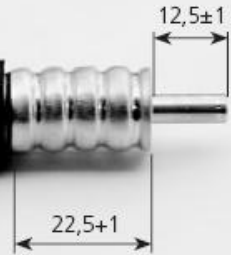

Крок 8:

З легким поворотом насадити затискач з'єднувача на кінець кабелю так, щоб цапга потрапила в першу канавку.



Потягнути затискач назад так, щоб цапга сховалася в корпусі затискача

Крок 10:

Накрутити передню частину з'єднувача на затискач



Крок 11:

Застосувати ріжкові ключі х22

Рекомендований момент затискання: 35 Нм



У разі застосування насадки для дреля:

- Відпиляти кабель по канавці
- Виконати обрізування інструментом N00091A0018
- Виконати кроки з монтажу від 7 до 11

Торгівельний партнер Telegärtner в Україні



Тел. (044) 468-73-69

Факс (044) 581-30-32

office@selteq.com

<http://www.selteq.com>